

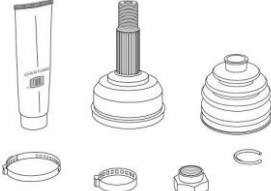
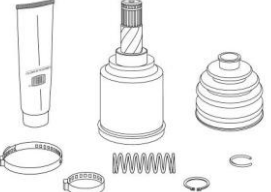
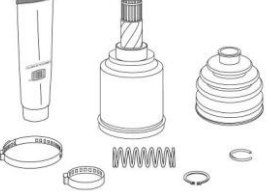
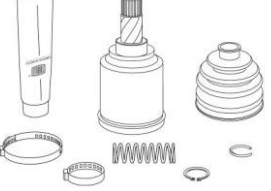
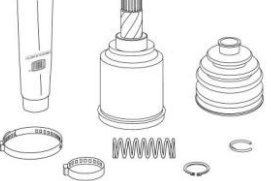
11 ноября 2020г.

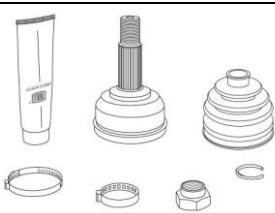
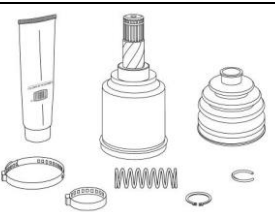
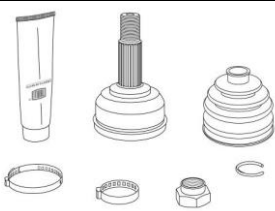
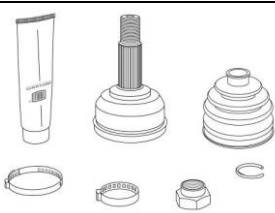
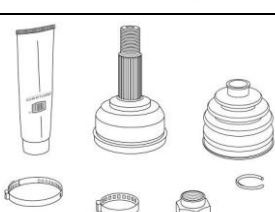
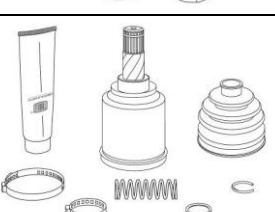
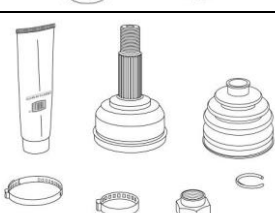
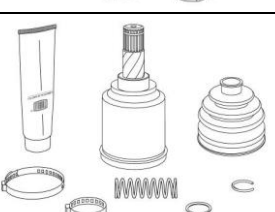
**Расширение ассортимента: Ролики приводного ремня TRIALLI Linea Qualita**

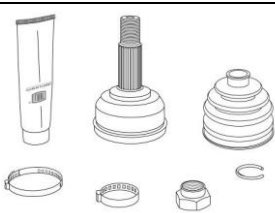
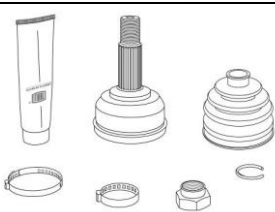
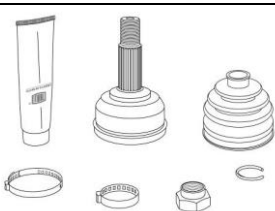
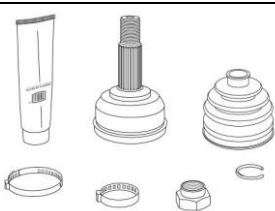
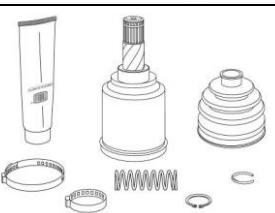
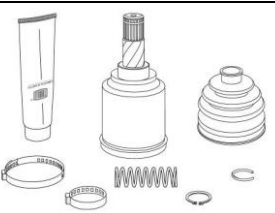
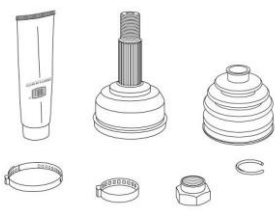
Компания УК «КАРВИЛЬ» расширяет ассортимент группы ШПУС TRIALLI и сообщает о начале поставок ШПУСов для автомобилей Chevrolet, Ford, Hyundai, KIA, Renault, Land Rover, Mitsubishi, NISSAN, MERCEDES-BENZ, VAG, Toyota, Mazda, BMW, Honda, Opel.

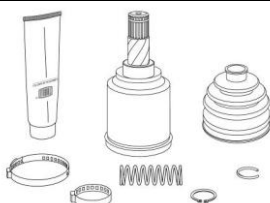
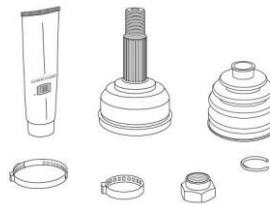
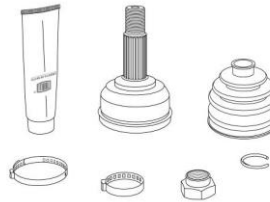
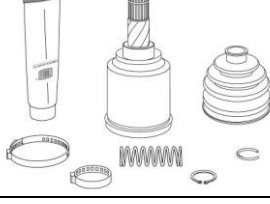
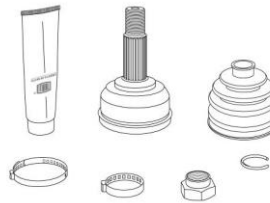
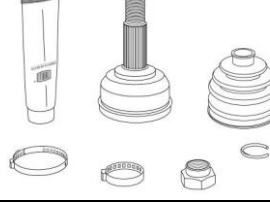
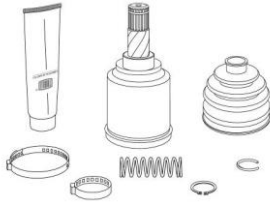
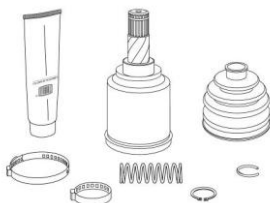
ШПУСы TRIALLI комплектуются всем необходимым для установки (пыльник, специальную смазку на основе дисульфида молибдена, стопорные кольца, гайки, хомуты). ШПУСы выполнены из высококачественной стали и имеют высокую точность обработки рабочих поверхностей, обеспечивая тем самым плавность передачи момента на колеса автомобиля.

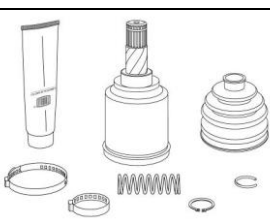
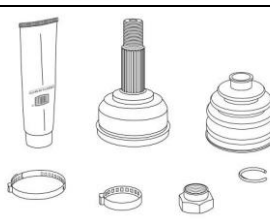
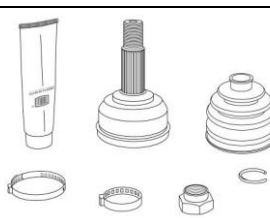
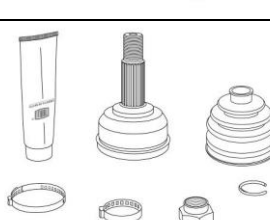
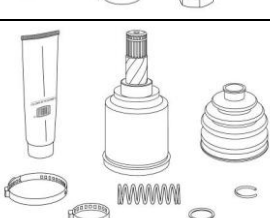
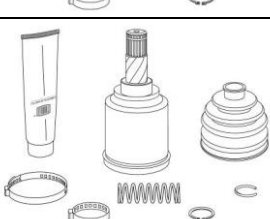
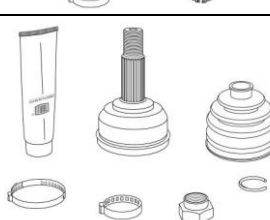
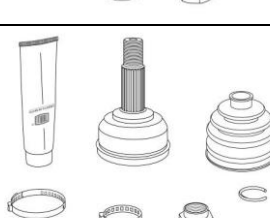
Актуальный прайс-лист с 29.10.2020:

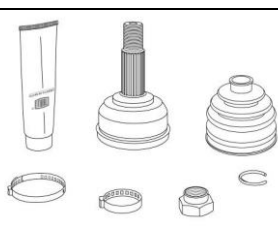
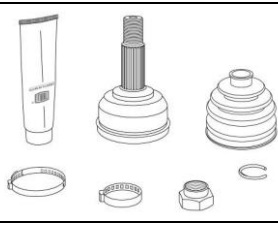
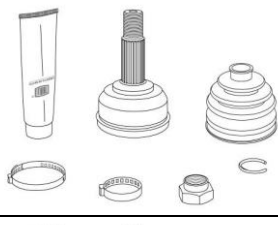
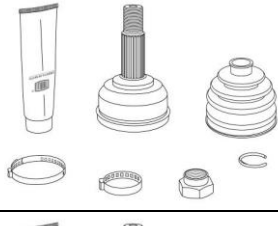
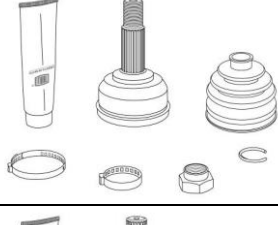
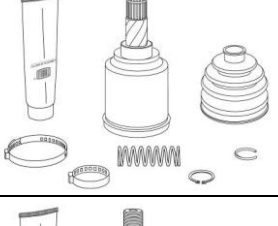
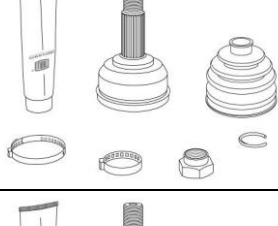
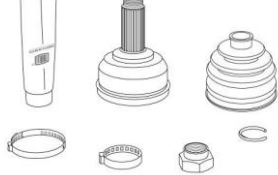
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Chevrolet Epica (06-) 2.0i MT</p> <p><b>№ Trialli – GO 0508</b></p> <p><b>Применяемость:</b> DAEWOO EVANDA (KLAL), CHEVROLET EPICA (KL1_)   TOSCA</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. лев. для а/м Chevrolet Epica (06-) 2.0i MT</p> <p><b>№ Trialli – GO 0509</b></p> <p><b>Применяемость:</b> DAEWOO EVANDA (KLAL), CHEVROLET EPICA (KL1_)   TOSCA</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. прав. для а/м Chevrolet Epica (06-) 2.0i MT</p> <p><b>№ Trialli – GO 0510</b></p> <p><b>Применяемость:</b> DAEWOO EVANDA (KLAL), CHEVROLET EPICA (KL1_)   TOSCA</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. лев. для а/м Chevrolet Cruze (09-) 1.8i AT</p> <p><b>№ Trialli – GO 0515</b></p> <p><b>Применяемость:</b> CHEVROLET CRUZE (J300), CRUZE Hatchback (J305), CRUZE Station Wagon (J308)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. прав. для а/м Chevrolet Cruze (09-) 1.8i AT</p> <p><b>№ Trialli – GO 0516</b></p> <p><b>Применяемость:</b> CHEVROLET CRUZE (J300), CRUZE Hatchback (J305), CRUZE Station Wagon (J308)</p>

	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Chevrolet Aveo Т300 (11-) 1.6i MT</p> <p><b>№ Trialli – GO 0518</b></p> <p><b>Применяемость:</b> CHEVROLET AVEO Saloon (Т300), AVEO Hatchback (Т300)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. зад. для а/м Hyundai Tucson (04-)</p> <p><b>№ Trialli – GO 0819</b></p> <p><b>Применяемость:</b> HYUNDAI SANTA FE I (SM), SANTA FE II (CM), KIA SORENTO II (XM)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Kia Carens (02-) 2.0CVVT/2.0CRDi</p> <p><b>№ Trialli – GO 0820</b></p> <p><b>Применяемость:</b> KIA CARENS I (FC), CARENS II (FJ)   X TREK, CLARUS (K9A), CLARUS Estate (GC), SHUMA II (FB)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. перед. для а/м Hyundai ix35 (10-)/Tucson (04-) 2.0i (24шлц.)</p> <p><b>№ Trialli – GO 0877</b></p> <p><b>Применяемость:</b> HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)   TUCSON, TUCSON (JM), KIA SPORTAGE (JE_, KM_), SPORTAGE (SL)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Renault Kangoo (08-) 1.6i/1.5dCi</p> <p><b>№ Trialli – GO 0914</b></p> <p><b>Применяемость:</b> RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_), KANGOO BE BOP (KW0/1_), KANGOO Express (FW0/1_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. прав. для а/м Ford Focus II (04-) 2.0i AT</p> <p><b>№ Trialli – GO 1028</b></p> <p><b>Применяемость:</b> FORD FOCUS FOCUS (DAW, DBW)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Ford Focus III (10-) 1.6Ti (23 шлц.)</p> <p><b>№ Trialli – GO 1030</b></p> <p><b>Применяемость:</b> FORD FOCUS III</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. прав. для а/м Ford Mondeo III (00-) 1.8i/2.0i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1031</b></p> <p><b>Применяемость:</b> FORD MONDEO III (B5Y), MONDEO III Saloon (B4Y), MONDEO III Turnier (BWY)</p>

	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. зад. для а/м Land Rover Range Rover (02-)</p> <p><b>№ Trialli – GO 1050</b></p> <p><b>Применяемость:</b> LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), RANGE ROVER SPORT (L320)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Ford Transit VIII (13-) 2.2TDCi</p> <p><b>№ Trialli – GO 1063</b></p> <p><b>Применяемость:</b> FORD TRANSIT Bus, TOURNEO CUSTOM Bus</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-) 2.5d/3.0i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1119</b></p> <p><b>Применяемость:</b> HYUNDAI GALLOPER I, GALLOPER II (JK-01), TERRACAN (HP), MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T), L 200 (K7_T, K6_T), L 300 / DELICA II Bus (LO3_P/G, Lo_2P), L 300 III Box (Po_V, P1_V, P_2V), L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W), PAJERO I (Lo4_G, L14_G)   MONTERO   PAJERO/SHOGUN, PAJERO I Canvas Top (Lo4_G)   MONTERO   PAJERO/SHOGUN, PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)   MONTERO   PAJERO/SHOGUN, PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)   MONTERO   PAJERO/SHOGUN, PAJERO SPORT I (K7_, K9_)   CHALLENGER   MONTERO SPORT, PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Mitsubishi Galant VI (96-)</p> <p><b>№ Trialli – GO 1120</b></p> <p><b>Применяемость:</b> MITSUBISHI GALANT VI (EA_), GALANT VI Estate (EA_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. лев. для а/м Nissan X-Trail T30 (01-) AT</p> <p><b>№ Trialli – GO 1429</b></p> <p><b>Применяемость:</b> NISSAN X-TRAIL (T30), TEANA I (J31)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. перед. для а/м Nissan Pathfinder R51 (05-) 2.5dCi</p> <p><b>№ Trialli – GO 1431</b></p> <p><b>Применяемость:</b> NISSAN NP300 NAVARA (D40), PATHFINDER III (R51)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. перед. для а/м MB GLK-Class (X204)</p> <p><b>№ Trialli – GO 1505</b></p> <p><b>Применяемость:</b> MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204), GLK-CLASS (X204)</p>

	<p><b>Наименование:</b> ШРУС внутр. перед. лев. для а/м MB E-CLASS (W212,S212)</p> <p><b>№ Trialli – GO 1506</b></p> <p><b>Применяемость:</b> MERCEDES-BENZ CLS (C218). CLS Shooting Brake (X218). E-CLASS (W212). E-CLASS T-Model (S212). S-CLASS (W221). S-CLASS Coupe (C216)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШРУС наруж. для а/м Skoda Fabia (07-) 1.2i/1.4i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1814</b></p> <p><b>Применяемость:</b> AUDI A2 (8Z0). SEAT CORDOBA (6L2). IBIZA III (6L1). SKODA FABIA II (542). RAPID Spaceback (NH1). ROOMSTER (5J). VW POLO (9N_). POLO Saloon (9A4)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШРУС наруж. для а/м Audi A4 B8 (07-) (28 шлиц.)</p> <p><b>№ Trialli – GO 1815</b></p> <p><b>Применяемость:</b> AUDI A4 (8K2, B8). A4 Allroad (8KH, B8). A4 Avant (8K5, B8). Q5 (8RB)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШРУС внутр. прав. для а/м Toyota Camry V30 (01-) 2.4i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1910</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_). CAMRY Saloon (_V4_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШРУС наруж. перед. для а/м Toyota Rav4 (06-) 2.0i 4WD MT</p> <p><b>№ Trialli – GO 1911</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA RAV 4 III (_A3_). RAV 4 IV (_A4_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШРУС наруж. для а/м Lexus ES V40/V60 (06-) 3.5i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1912</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_), CAMRY Saloon (_V5_), LEXUS ES (_V4_), ES (_V6_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШРУС внутр. прав. для а/м Lexus ES V40/V60 (06-) 3.5i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1913</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_), CAMRY Saloon (_V5_), LEXUS ES (_V4_), ES (_V6_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШРУС внутр. лев. для а/м Lexus ES V40/V60 (06-) 3.5i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1915</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_), CAMRY Saloon (_V5_), LEXUS ES (_V4_), ES (_V6_)</p>

	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. зад. для а/м Toyota RAV 4 (06-) 2.0i 4WD</p> <p><b>№ Trialli – GO 1916</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA RAV 4 III (_A3_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. зад. для а/м Toyota RAV 4 (06-) 2.0i 4WD</p> <p><b>№ Trialli – GO 1917</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA RAV 4 III (_A3_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Toyota Corolla E110 (95-) 1.6i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1918</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA II (_T15_), CARINA II (_T17_), CELICA (_A4_, _A6_), COROLLA (_E10_), COROLLA (_E11_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E9_), COROLLA FX Compact (E8B)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Toyota Yaris (05-) 1.0i/1.3i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1919</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA YARIS (_P9_)   YARIS/VITZ</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. для а/м Toyota LC 100 (98-) 4.2TD/4.7i</p> <p><b>№ Trialli – GO 1990</b></p> <p><b>Применяемость:</b> TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)   LAND CRUISER AMAZON, LEXUS LX (UZJ100)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i/1.4i</p> <p><b>№ Trialli – GO 2110</b></p> <p><b>Применяемость:</b> OPEL ADAM (M13), CORSA D (S07)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i/1.4i</p> <p><b>№ Trialli – GO 2111</b></p> <p><b>Применяемость:</b> ALFA ROMEO MITO (955_), FIAT GRANDE PUNTO (199_), IDEA (350_), PUNTO (188_), PUNTO (199_), PUNTO EVO (199_), PUNTO Van (188_), STILO (192_), OPEL ADAM (M13), CORSA D (S07)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Honda CR-V (95-) 2.0i</p> <p><b>№ Trialli – GO 2307</b></p> <p><b>Применяемость:</b> HONDA PRELUDE V (BB_), CR-V I (RD)</p>

	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Honda Civic (06-) 1.8i AT</p> <p><b>№ Trialli – GO 2313</b></p> <p><b>Применяемость:</b> HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK), CIVIC VIII Saloon (FD, FA)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Honda Civic (96-) (28 шлц.)</p> <p><b>№ Trialli – GO 2314</b></p> <p><b>Применяемость:</b> HONDA CIVIC V Coupe (EJ), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Hatchback (EJ, EK), CIVIC VI Saloon (EJ, EK)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Honda Civic (96-) (30 шлц.)</p> <p><b>№ Trialli – GO 2315</b></p> <p><b>Применяемость:</b> HONDA CIVIC V Coupe (EJ), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Hatchback (EJ, EK), CIVIC VI Saloon (EJ, EK)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Suzuki Liana (02-) 1.6i</p> <p><b>№ Trialli – GO 2402</b></p> <p><b>Применяемость:</b> SUZUKI LIANA (ER, RH_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. для а/м Suzuki Grand Vitara I (98-)</p> <p><b>№ Trialli – GO 2403</b></p> <p><b>Применяемость:</b> SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)   GRAND VITARA XL-7, VITARA (ET, TA)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС внутр. прав. для а/м Mazda 3 (03-) 2.0i MT</p> <p><b>№ Trialli – GO 808</b></p> <p><b>Применяемость:</b> MAZDA 3 (BK), 3 Saloon (BK)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. перед. для а/м BMW X5 E70 (06-)</p> <p><b>№ Trialli – GO 809</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW X5 (E70), X6 (E71, E72)</p>
	<p><b>Наименование:</b> ШПУС наруж. зад. для а/м BMW X5 E70 (06-)</p> <p><b>№ Trialli – GO 810</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW X5 (E70), X6 (E71, E72)</p>

Прайс с 12.10.2020

Наименование	TRIALLI	Марка	№ по каталогу	Норма упак.	РОЗН
ШРУС наруж. для а/м Chevrolet Epica (06-) 2.0i MT (GO 0508)	GO 0508	Chevrolet	96481004,96328841,95962302,96437237,95981834,95981840,96238259,96328842,95981833,96437266,95981839,96238258	6	2780
ШРУС внутр. лев. для а/м Chevrolet Epica (06-) 2.0i MT (GO 0509)	GO 0509	Chevrolet	96349954,96489833,95981833,96238258	6	4500
ШРУС внутр. прав. для а/м Chevrolet Epica (06-) 2.0i MT (GO 0510)	GO 0510	Chevrolet	96335428	6	3840
ШРУС внутр. лев. для а/м Chevrolet Cruze (09-) 1.8i AT (GO 0515)	GO 0515	Chevrolet	13333933	6	10940
ШРУС внутр. прав. для а/м Chevrolet Cruze (09-) 1.8i AT (GO 0516)	GO 0516	Chevrolet	13333934	6	11070
ШРУС наруж. для а/м Chevrolet Aveo Т300 (11-) 1.6i MT (GO 0518)	GO 0518	Chevrolet	95228797,95194889,95194891,95215440,96639210,95194888,95194890,95215439	6	8970
ШРУС внутр. зад. для а/м Hyundai Tucson (04-) (GO 0819)	GO 0819	Chevrolet	49505-2DA00,49505-2EA40,49500-2D013,49600-2W050,49501-2D011,49682-2W050,49501-2D013,49505-2DA10,49500-2D012,49600-2E000,	6	4500
ШРУС наруж. для а/м Kia Carens (02-) 2.0CVVT/2.0CRDi (GO 0820)	GO 0820	Chevrolet	0K9A4-22-510,0K9A222510,0K2C022510,KA9422510,0K2KB22610,0K2KB22510,0K2FE22610,0K2FA22510,0K2C022610,0K2C22510	6	2305
ШРУС наруж. перед. для а/м Hyundai ix35 (10-)/Tucson (04-) 2.0i (24шлц.) (GO 0877)	GO 0877	Ford	49501-2S250,49500-2S200,49500-2Y300,49500-2Y200,49500-2S300,49501-2S200,49501-2S300,49501-2Y200,49501-2Y250	6	4710

ШРУС внутр. перед. прав. для а/м Hyundai Tucson (04-)/ix35 (10-) 2.0i AT (GO 0882)	<b>GO 0882</b>	Ford	49501-2S200,49501-3W200,49592-2Y200,49500-2Y210,49592-3W300,49500-3W200,49501-2Y200,49592-2S200,49592-2Y610,49500-2Y610	6	5160
ШРУС наруж. для а/м Renault Kangoo (08-) 1.6i/1.5dCi (GO 0914)	<b>GO 0914</b>	Ford	8200687739,8201235167,8200687740,8201235754	6	3170
ШРУС внутр. прав. для а/м Ford Focus II (04-) 2.0i AT (GO 1028)	<b>GO 1028</b>	Ford	1552939	4	6480
ШРУС наруж. для а/м Ford Focus III (10-) 1.6Ti (23 шлц.) (GO 1030)	<b>GO 1030</b>	Ford	1692463,BV6Z-3B436-B,1708356,BV6Z-3B437-B,1 809 706,1 809 713	6	7000
ШРУС внутр. прав. для а/м Ford Mondeo III (00-) 1.8i/2.0i (GO 1031)	<b>GO 1031</b>	Chrysler	1447467,1447553	6	3840
ШРУС наруж. зад. для а/м Land Rover Range Rover (02-) (GO 1050)	<b>GO 1050</b>	Chevrolet	TOB500330,IED500040	6	5690
ШРУС наруж. для а/м Ford Transit VIII (13-) 2.2TDCi (GO 1063)	<b>GO 1063</b>	Chevrolet	1787344,1774277,1 841 531	6	5760
ШРУС наруж. для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-) 2.5d/3.0i (GO 1119)	<b>GO 1119</b>	Chevrolet	MR276871,MB526272,MB620834,MR276860,MB526145,MR276870,MB526271,MR276874,MB620833,MR276859,MR276869,MB526270,51610-H1020,	6	2415
ШРУС наруж. для а/м Mitsubishi Galant VI (96-) (GO 1120)	<b>GO 1120</b>		MN156275,MR196758	6	2335
ШРУС внутр. лев. для а/м Nissan X-Trail T30 (01-) AT (GO 1429)	<b>GO 1429</b>		39101-8H710,39101-8H315,39101-CN000	6	5160
ШРУС внутр. перед. для а/м Nissan Pathfinder R51 (05-) 2.5dCi (GO 1431)	<b>GO 1431</b>		39100-EB300,39711-EB30A,39100-EB310,39741-7Y028	6	3840
ШРУС наруж. перед. для а/м MB GLK-Class (X204) (GO 1505)	<b>GO 1505</b>		A2043300585,A2213306300,A2213300185,A2213306400	6	7120
ШРУС внутр. перед. лев. для а/м MB E-CLASS (W212,S212) (GO 1506)	<b>GO 1506</b>		A2213306300	6	5550
ШРУС наруж. для а/м Skoda Fabia (07-) 1.2i/1.4i (GO 1814)	<b>GO 1814</b>		6Q0498099D,6R0498099V,6R0498099,6R0498099X	6	2265



ШРУС наруж. для а/м Audi A4 B8 (07-) (28 шлц.) (GO 1815)	<b>GO 1815</b>		8K0498099F	6	5760
ШРУС внутр. прав. для а/м Toyota Camry V30 (01-) 2.4i (GO 1910)	<b>GO 1910</b>		43030-33051,43030-33050	4	5950
ШРУС наруж. перед. для а/м Toyota Rav4 (06-) 2.0i 4WD MT (GO 1911)	<b>GO 1911</b>		43470-49655,43410-42160,43410-42200,43410-58020,43420-28090,43420-58010,43470-49656,43470-80176,43470-80353,43470-49625	6	2780
ШРУС наруж. для а/м Lexus ES V40/V60 (06-) 3.5i (GO 1912)	<b>GO 1912</b>		43460-09M20,43410-0W180,43420-0W210,43460-09W60,43470-09M60,43470-8Z115,43470-09S10,43460-09R00,43410-0E041,43410-06A50	6	3240
ШРУС внутр. прав. для а/м Lexus ES V40/V60 (06-) 3.5i (GO 1913)	<b>GO 1913</b>		43030-0W040	4	8390
ШРУС внутр. лев. для а/м Lexus ES V40/V60 (06-) 3.5i (GO 1915)	<b>GO 1915</b>		43040-0W030	6	3440
ШРУС внутр. зад. для а/м Toyota RAV 4 (06-) 2.0i 4WD (GO 1916)	<b>GO 1916</b>		42330-42050,42360-42010,42330-12010	6	2780
ШРУС наруж. зад. для а/м Toyota RAV 4 (06-) 2.0i 4WD (GO 1917)	<b>GO 1917</b>		42370-49285,42370-49175,42330-42050	6	2640
ШРУС наруж. для а/м Toyota Corolla E110 (95-) 1.6i (GO 1918)	<b>GO 1918</b>		43420-12250,43410-12190,43420-20121,43410-12260,43470-29107,43420-12091,43410-10200,43420-12161,43410-12131,43420-20111,	6	1785
ШРУС наруж. для а/м Toyota Yaris (05-) 1.0i/1.3i (GO 1919)	<b>GO 1919</b>		43470-09L40,43410-0D170,43460-09M70,43410-0D160,43420-0D170,43470-59795,43410-52180,43420-52180	6	1990
ШРУС внутр. для а/м Toyota LC 100 (98-) 4.2TD/4.7i (GO 1990)	<b>GO 1990</b>		43403-60010	6	6220

ШРУС внутр. для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i/1.4i (GO 2110)	<b>GO 2110</b>		1603413,93190195,13149830,13149829	6	4100
ШРУС наруж. для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i/1.4i (GO 2111)	<b>GO 2111</b>		0374789,0374788,1603411,46308337,77365996,93190193	6	1785
ШРУС наруж. для а/м Honda CR-V (95-) 2.0i (GO 2307)	<b>GO 2307</b>		44011SX1000,44011SW5000,44011S47010,44011S47000,44010SX0000,44010SW5000,44010S47000,44014-S10-A51	6	2405
ШРУС наруж. для а/м Honda Civic (06-) 1.8i AT (GO 2313)	<b>GO 2313</b>		44014-SNA-010,44014-SNA-000,44014-SNL-T00,44014-SNL-T01,44305-SNA-000,44305-SNA-N00,44305-SNA-N01,44305-SNC-010,44306-SN	6	1990
ШРУС наруж. для а/м Honda Civic (96-) (28 шлц.) (GO 2314)	<b>GO 2314</b>		44014-S04-010,44010-S04-951,44011-S04-951,44305-S2G-950,44011-S04-010,44014-S04-020,44014-S04-951,44014-S04-952,44010-S0	6	2020
ШРУС наруж. для а/м Honda Civic (96-) (30 шлц.) (GO 2315)	<b>GO 2315</b>		44011-S01-951,44014-S04-J50,44011-S07-J50,44010-S04-J00,44014-S04-J53,44011-SR1-000,44010-S04-J51,44014-SR3-C51,44011-ST	6	2060
ШРУС наруж. для а/м Suzuki Liana (02-) 1.6i (GO 2402)	<b>GO 2402</b>		44102-54G50,44101-54G50-000,44102-54G51-000,44101-55G01,44102-55G00-000,44101-55G10,44102-55G01-000,44102-54G31,44101-54	6	2510
ШРУС наруж. для а/м Suzuki Grand Vitara I (98-) (GO 2403)	<b>GO 2403</b>		44101-77E10,44102-77E01,44101-77E01,44101-77E12,44102-77E02	6	2335
ШРУС внутр. прав. для а/м Mazda 3 (03-) 2.0i MT (GO 808)	<b>GO 808</b>		FG05-22-520A,FG05-22-520,FG05-25-500A,FG05-25-500B,FG05-25-500C,FG05-25-500D	6	4890
ШРУС наруж. перед. для а/м BMW X5 E70 (06-) (GO 809)	<b>GO 809</b>		31607545125,31607545126,31607545123	6	3970

Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.trialli.ru](http://www.trialli.ru)



Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
АВТОКОМПОНЕНТЫ

ШРУС наруж. зад. для а/м BMW X5 E70 (06-) (GO 810)	<b>GO 810</b>		33208603102	6	11450
--	---------------	--	-------------	---	-------

С уважением,  
Отдел маркетинга TRIALLI

