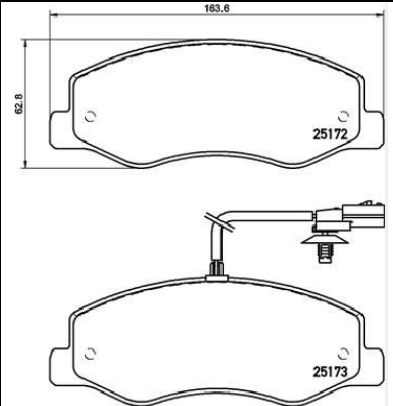
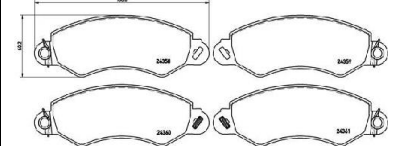
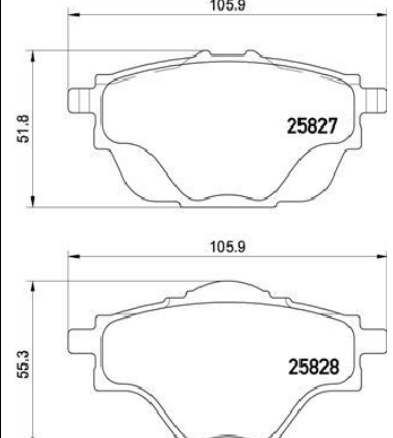
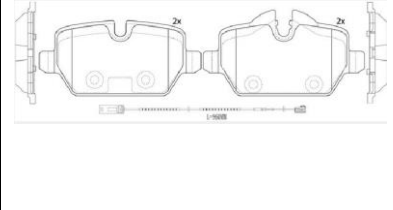


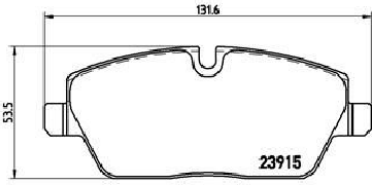
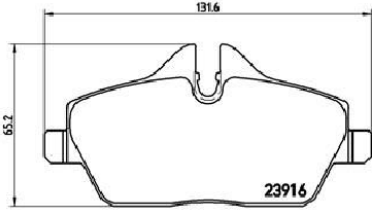
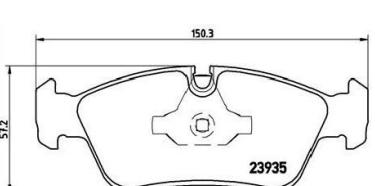
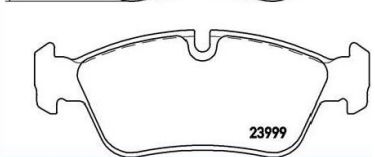
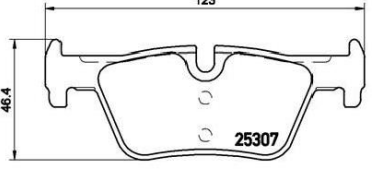
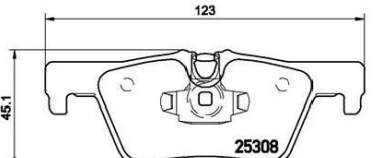
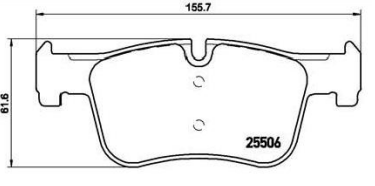
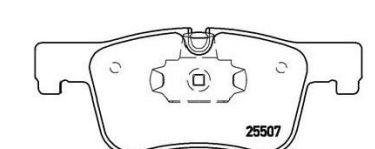
17 августа 2022 г.

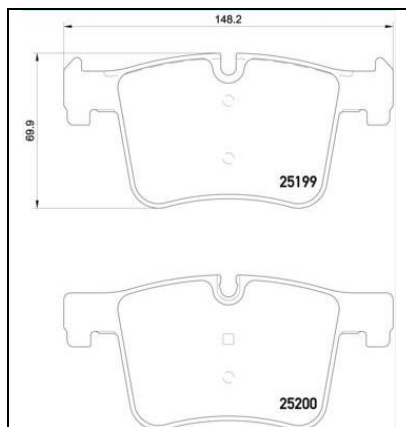
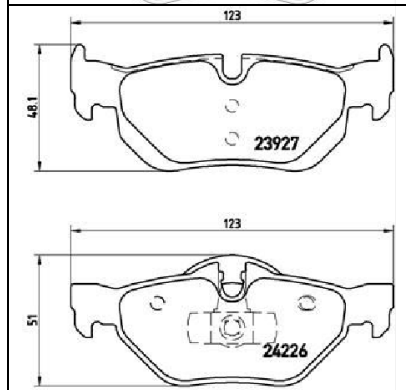
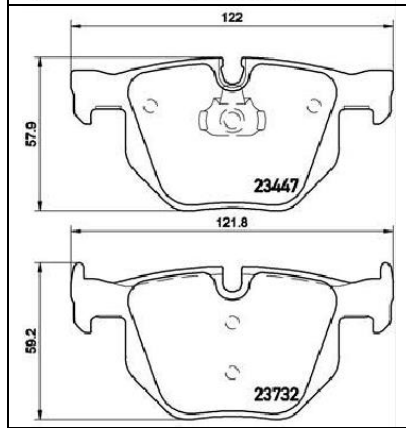
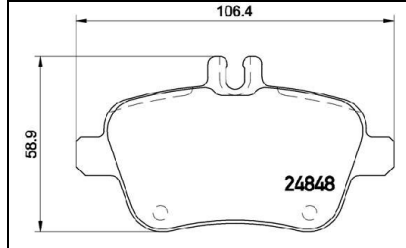
**Расширение ассортимента: «Тормозные колодки»**

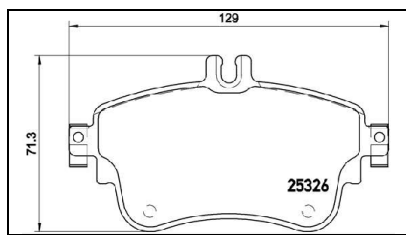
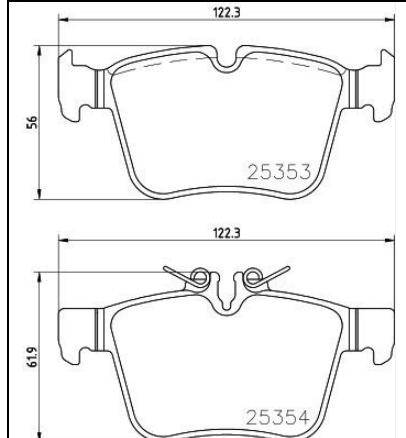
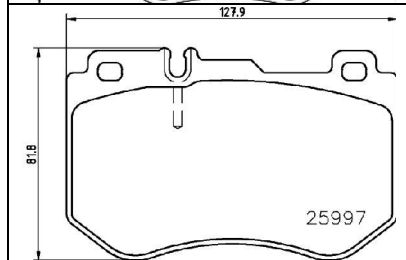
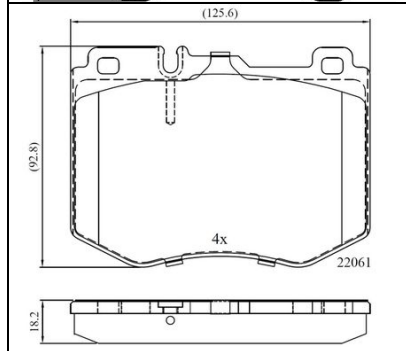
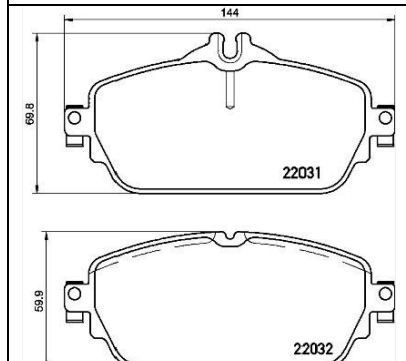
TRIALLI расширяет ассортимент группы Тормозные колодки и сообщает о начале поставок тормозных колодок Nissan, Opel, Renault, LDV, Citroen, Peugeot, BMW, MINI, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, VW, Porsche.

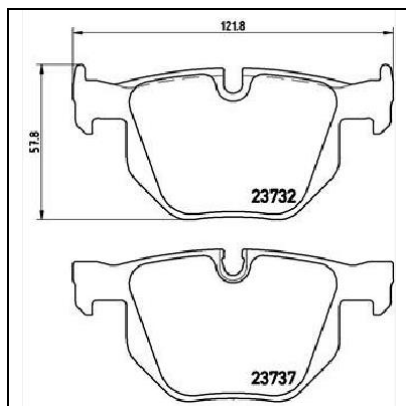
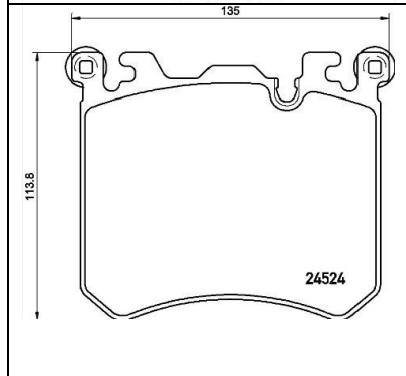
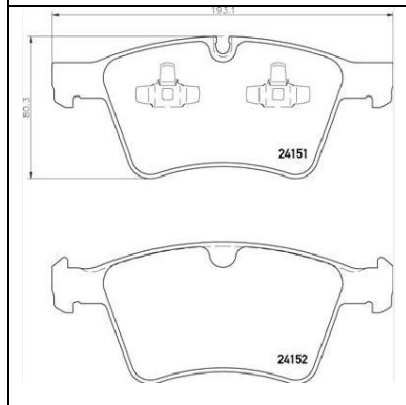
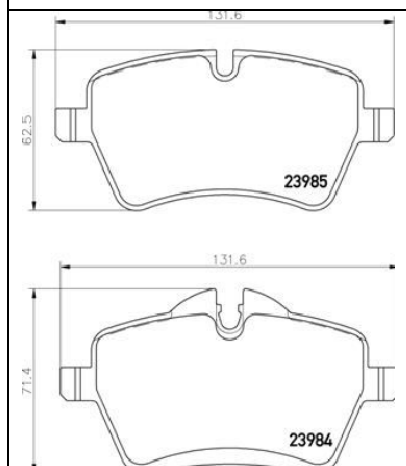
Тормозные колодки TRIALLI Linea Qualita для а/м Nissan, Opel, Renault, LDV, Citroen, Peugeot, BMW, MINI, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, VW, Porsche:

	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Renault Master III (10-) диск. зад. (сдв. ошин.) (компл. с 2 датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 0974</b></p> <p><b>Применяемость:</b> RENAULT MASTER III Box (FV)   Bus (JV)   MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV), OPEL MOVANO B Box (X62)   MOVANO B Bus   MOVANO B Platform/Chassis (X62), NISSAN NV400 Box   NV400 Bus   NV400 Platform/Chassis</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м LDV Maxus (05-) диск. перед.</p> <p><b>№ Trialli – PF 1301</b></p> <p><b>Применяемость:</b> LDV MAXUS Bus   MAXUS Box   MAXUS Platform/Chassis</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Peugeot 308 II (13-)/3008 (16-) диск. зад. (торм. диск D=290мм)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4088</b></p> <p><b>Применяемость:</b> PEUGEOT 3008 SUV   308 II   308 SW II, CITROEN C4 Picasso II   C4 Grand Picasso II</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW 1 (E81/87) (04-)/3 (E90) (05-) диск. зад. (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4136</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 1 (E81)   1 (E87)   3 (E90)   3 Coupe (E92), MINI COUNTRYMAN (R60)   MINI PACEMAN (R61)</p>

 	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW 1 (E81/87) (04-)/Mini Cooper (06-) диск. перед. (с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4137</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 1 (E81)   1 (E87)   1 Convertible (E88)   1 Coupe (E82)   2 Active Tourer (F45), MINI (F55)   (F56)   (R56)   (F54)   MINI CLUBMAN (R55)   CLUBVAN (R55)   Convertible (F57)   Convertible (R57)   Convertible (F57)   Coupe (R58)   Roadster (R59)</p>
 	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW 1 (E81/87) (04-)/3 (E90/91) (05-) диск. перед. (компл. с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4138</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 1 (E81)   1 (E87)   1 Convertible (E88)   1 Coupe (E82)   3 (E90)   3 Touring (E91)</p>
 	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW 1 (F20) (11-)/3 (F30) (11-) диск. зад. (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4139</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 1 (F20)   1 (F21)   2 Convertible (F23)   2 Coupe (F22, F87)   3 (F30, F80)   3 Gran Turismo (F34)   3 Touring (F31)   4 Convertible (F33, F83)   4 Coupe (F32, F82)   4 Gran Coupe (F36)</p>
 	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW 1 (F20) (11-)/3 (F30) (11-) диск. перед. т/с Ate (с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4140</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 1 (F20)   1 (F21)   3 (F30, F80)   3 Gran Turismo (F34)   3 Touring (F31)   4 Convertible (F33, F83)   4 Coupe (F32, F82)   4 Gran Coupe (F36)</p>

	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW 1 (F20) (11-)/3 (F30) (11-) диск. перед. т/с Bosch (с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4141</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 1 (F20)   2 Convertible (F23)   2 Coupe (F22, F87)   3 (F30, F80)   3 Gran Turismo (F34)   3 Touring (F31)   4 Convertible (F33, F83)   4 Coupe (F32, F82)   X3 (F25)   X4 (F26)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW X1 (E84) (09-) диск. зад. (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4142</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 1 (E81)  1 (E87)  1 Convertible (E88)   1 Coupe (E82)   3 (E90)   3 Convertible (E93)   3 Coupe (E92)   3 Touring (E91)   X1 (E84)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW X5 (E70) (07-)/X6 (E71) (08-) диск. зад. (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4143</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW X5 (E70)   X5 (F15, F85)   X6 (E71, E72)   X6 (F16, F86)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mercedes A (W176) (12-)/B (W246) (13-) диск. зад. (кмпл. с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4145</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Mercedes-Benz A-CLASS (W176)   B-CLASS (W246, W242)   CLA Coupe (C117)   CLA Shooting Brake (X117)   GLA-CLASS (X156)   SLC (R172)   SLK (R172)</p>

 <p>Technical drawing of brake pad 25326. Dimensions: 129 (width), 71.3 (height). Part number 25326.</p>	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mercedes A (W176) (12-)/B (W246) (13-) диск. перед. (кмпл. с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4146</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Mercedes-Benz A-CLASS (W176)   B-CLASS (W246, W242)   CLA Coupe (C117)</p>
 <p>Technical drawing of brake pads 25353 and 25354. Dimensions: 122.3 (width), 56 (height) for 25353; 122.3 (width), 61.9 (height) for 25354. Part numbers 25353 and 25354.</p>	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. зад. (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4147</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Mercedes-Benz C-CLASS (W205)   C-CLASS Convertible (A205)   C-CLASS Coupe (C205)   C-CLASS T-Model (S205)</p>
 <p>Technical drawing of brake pad 25997. Dimensions: 127.9 (width), 81.8 (height). Part number 25997.</p>	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. перед. т/с AMG (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4148</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Mercedes-Benz C-CLASS (W205)   C-CLASS Convertible (A205)   C-CLASS Coupe (C205)   C-CLASS T-Model (S205)</p>
 <p>Technical drawing of brake pads 22061 and 22062. Dimensions: 125.6 (width), 92.8 (height) for 22061; 18.2 (height) for 22062. Part numbers 22061 and 22062. Quantity 4x.</p>	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. перед. т/с Brembo (в компл. с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4149</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Mercedes-Benz C-CLASS (W205)   C-CLASS Convertible (A205)   C-CLASS Coupe (C205)   C-CLASS T-Model (S205)   E-CLASS (W213)   E-CLASS All-Terrain (S213)   E-CLASS Convertible (A238)   E-CLASS Coupe (C238)   E-CLASS T-Model (S213)   GLC (X253)   GLC Coupe (C253)</p>
 <p>Technical drawing of brake pads 22031 and 22032. Dimensions: 144 (width), 69.8 (height) for 22031; 69.8 (height) for 22032. Part numbers 22031 and 22032.</p>	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. перед. т/с TRW (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4150</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Mercedes-Benz C-CLASS (W205)   C-CLASS Convertible (A205)   C-CLASS Coupe (C205)   C-CLASS T-Model (S205)   E-CLASS (W213)   E-CLASS Coupe (C238)   E-CLASS T-Model (S213)</p>

	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW 5 (E60) (03-)/6 (E63) (03-) диск. зад. (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4153</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW 5 (E60)   5 Touring (E61)   6 (E63)   6 Convertible (E64)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м BMW X5 (F15) (13-)/X6 (F16) (14-) диск. перед. (диск 395) (с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4191</b></p> <p><b>Применяемость:</b> BMW X5 (E70)   X5 (F15, F85)   X6 (E71, E72)   X6 (F16, F86), ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mercedes GL (X164) (06-)/ML500 (W164) (05-) диск. перед. (с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4280</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Mercedes-Benz GL-CLASS (X164)   M-CLASS (W164)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Mini Cooper S/D/SD (06-) диск. перед. (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4388</b></p> <p><b>Применяемость:</b> MINI (R50, R53)   MINI (R56)   MINI CLUBMAN (R55)   MINI Convertible (R52)   MINI Convertible (R57)   MINI COUNTRYMAN (R60)   MINI Coupe (R58)   MINI PACEMAN (R61)   MINI Roadster (R59)</p>

	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м Renault Kango II (07-) диск. перед. т/с Bosch (в компл. с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4389</b></p> <p><b>Применяемость:</b> Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)   KANGOO BE BOP (KW0/1_)   KANGOO Express (FW0/1_)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м VW Touareg (02-) диск. перед. т/с Brembo (в компл. с датчиком)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4393</b></p> <p><b>Применяемость:</b> VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)   TOUAREG (7P5)</p>
	<p><b>Наименование:</b> Колодки торм. для а/м VW Touareg II (10-)/Porsche Cayenne II (10-) диск. зад. (с датч.)</p> <p><b>№ Trialli – PF 4394</b></p> <p><b>Применяемость:</b> VW TOUAREG (7P5), Porsche CAYENNE (92A)</p>

Прайс с 17.08.2022

Наименование	TRIALLI	№ по каталогу	Марка	Норма упак.	РОЗН
Колодки торм. для а/м Renault Master III (10-) диск. зад. (сдв. ошин.) (компл. с 2 датч.) (PF 0974)	PF 0974	4406000Q0G, 4406000Q0M, 4406000Q1K, 4421289, 95507110, 4406239, 440600866R, 440600941R, 440608697R, 440606011R	Renault, Opel, Nissan	10	4250
Колодки торм. для а/м LDV Maxus (05-) диск. перед. (PF 1301)	PF 1301	545990001, 545990027	LDV	10	4860
Колодки торм. для а/м Peugeot 308 II (13-)/3008 (16-) диск. зад. (торм. диск D=290мм) (PF 4088)	PF 4088	1609000980, 1647860380, 95525386, 1617535480, 1619791280	Peugeot, Citroen	10	3040

Колодки торм. для а/м BMW 1 (E81/87) (04-)/3 (E90) (05-) диск. зад. (в компл. с датчиком) (PF 4136)	PF 4136	34216767145, 34216774417, 34216788183, 34212288889, 6774417, 9804739, 34216777240, 6 777 240, 6 788 183, 34 21 6 779 294, 34 21 9 804 739, 9808172, 34216779294, 34216767146, 34121288890, 34121288889	BMW, MINI	10	2980
Колодки торм. для а/м BMW 1 (E81/87) (04-)/Mini Cooper (06-) диск. перед. (с датчиком) (PF 4137)	PF 4137	34116767143, 34116774050, 34116772892, 34116772 892, 34116771838, 34116771837, 34116767144, 34112288855, 34112288854	BMW, MINI	10	3650
Колодки торм. для а/м BMW 1 (E81/87) (04-)/3 (E90/91) (05-) диск. перед. (компл. с датч.) (PF 4138)	PF 4138	34116769951, 34116769763, 34112288849, 34112288851, 34116767147	BMW	10	3130
Колодки торм. для а/м BMW 1 (F20) (11-)/3 (F30) (11-) диск. зад. (в компл. с датчиком) (PF 4139)	PF 4139	34206799809, 34216850569, 34216873093, 34206873094	BMW	10	3040
Колодки торм. для а/м BMW 1 (F20) (11-)/3 (F30) (11-) диск. перед. т/с Ate (с датчиком) (PF 4140)	PF 4140	34116850568, 34106884243, 34112468431, 34116874331	BMW	10	3650
Колодки торм. для а/м BMW 1 (F20) (11-)/3 (F30) (11-) диск. перед. т/с Bosch (с датчиком) (PF 4141)	PF 4141	34106859181, 34116856193, 34116854126, 34114073936, 34106859182, 34106856191, 34106799801, 34116798978	BMW	10	4800
Колодки торм. для а/м BMW X1 (E84) (09-) диск. зад. (в компл. с датчиком) (PF 4142)	PF 4142	34216767148, 34121288891, 34121288892, 34121288893, 34121288894, 34212288891, 34212409257, 34216767150, 34216773161, 34216774692	BMW	10	2730

Колодки торм. для а/м BMW X5 (E70) (07-)/X6 (E71) (08-) диск. зад. (в компл. с датчиком) (PF 4143)	<b>PF 4143</b>	34216776937, 34212413041, 34212413040, 34216857108, 34216868497	BMW	10	2730
Колодки торм. для а/м Mercedes A (W176) (12-)/B (W246) (13-) диск. зад. (кмпл. с датч.) (PF 4145)	<b>PF 4145</b>	0064202320, 0064207920, 0074209420, A0064202320, A0064207920, A0074209420	Mercedes -Benz	10	4250
Колодки торм. для а/м Mercedes A (W176) (12-)/B (W246) (13-) диск. перед. (кмпл. с датч.) (PF 4146)	<b>PF 4146</b>	0064204820, 0084200420, A0064204820, A0084200420, A0004202902, 0004202902	Mercedes -Benz	10	3950
Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. зад. (в компл. с датчиком) (PF 4147)	<b>PF 4147</b>	0084201320, 0084201420, 0004203602, 0004208200, A0084201320	Mercedes -Benz	10	3040
Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. перед. т/с AMG (в компл. с датчиком) (PF 4148)	<b>PF 4148</b>	0084201720, A0084201720	Mercedes -Benz	10	5470
Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. перед. т/с Brembo (в компл. с датч.) (PF 4149)	<b>PF 4149</b>	0084201820, A0084201920, A0084201820, A0004206700, 0084201920, 0004208000, 0004206700	Mercedes -Benz	10	4860
Колодки торм. для а/м Mercedes C (W205) (14-) диск. перед. т/с TRW (в компл. с датчиком) (PF 4150)	<b>PF 4150</b>	0004208700, A0084203620, A0004208700, 0084203620	Mercedes -Benz	10	4860
Колодки торм. для а/м BMW 5 (E60) (03-)/6 (E63) (03-) диск. зад. (в компл. с датчиком) (PF 4153)	<b>PF 4153</b>	34216763043, 34216784135, 34216763044, 34212339290, 34212339279, 34212339278, 34212339277, 34212339276	BMW	10	2840



Колодки торм. для а/м BMW X5 (F15) (13-)/X6 (F16) (14-) диск. перед. (диск 395) (с датч.) (PF 4191)	<b>PF 4191</b>	34114073048, 34116858540, 34116799964, 34116798857, 34116794880, 34116793643, 34116789079	BMW, Rolls- Royce	10	7010
Колодки торм. для а/м Mercedes GL (X164) (06-)/ML500 (W164) (05-) диск. перед. (с датч.) (PF 4280)	<b>PF 4280</b>	1644201320, 1644202520, A1644201320, A1644202520	Mercedes -Benz	10	7300
Колодки торм. для а/м Mini Cooper S/D/SD (06-) диск. перед. (в компл. с датчиком) (PF 4388)	<b>PF 4388</b>	34116770251, 34112444444, 34116778320, 34119804735, 34119808705	MINI	10	3650
Колодки торм. для а/м Renault Kangoo II (07-) диск. перед. т/с Bosch (в компл. с датч.) (PF 4389)	<b>PF 4389</b>	7701210174, 410605649R, 8660005110	Renault	10	3040
Колодки торм. для а/м VW Touareg (02-) диск. перед. т/с Brembo (в компл. с датчиком) (PF 4393)	<b>PF 4393</b>	7L6698151E, 7L6698151J, 7P6698151C, 7L6698151G, JZW698151T, 8J0698151K, 8J0698151M, 8J0698151D, 8J0698151G	VW	10	4070
Колодки торм. для а/м VW Touareg II (10-)/Porsche Cayenne II (10-) диск. зад. (с датч.) (PF 4394)	<b>PF 4394</b>	95835293900, 7P0698451, 7P6698451, 95835293981, 7P0698451A, JZW698451R	VW, Porsche	10	5220

С уважением,  
Отдел маркетинга TRIALLI